

ZCPA0218-45A

➤ 关键指标

- 工作频段：2~18GHz；
- 功率增益：≥45dB；
- 输出功率：≥45dBm（连续波）；
- 静态电流：4.5A@+28V；
- 外形尺寸：138mm×110mm×17mm



➤ 产品简介

ZCPA0218-45A 是一款性能优异的宽带微波固态功率放大器，具有小型化、高效率、高可靠性等特点，常温全频段饱和输出功率大于 30W，具备功率上报、温度上报、电流上报、过欠压报警等功能，同时具备过温、过流、过欠压保护。该模块应用于微波测试设备、通信、雷达、电磁干扰测试等。

➤ 极限工作条件

参数	最大额定值
输入功率（连续波，50Ω，25℃）	+10dBm
负载驻波比	5:1
工作电压 Vd	+32V
热耗 Pdiss	250W
贮存温度	-55℃~+85℃

注意：超过任何一个或者多个最大额定值可能会对模块造成永久性损坏。长期工作于最大额定值附近可能会降低模块可靠性。

➤ 推荐工作条件

参数	最小	典型	最大	单位
输入功率（CW）	-	0	-	dBm
工作电压 Vd	-	+28	-	VDC
工作温度	-40	-	+65	℃
静态电流	-	4.5	-	A

注意：电性能参数是在规定的试验条件下测得的，如果超过该试验条件则无法保证。




➤ 电性能参数

工作频率	测试条件	最小	典型值	最大	单位
2~18GHz	-	2	-	18	GHz
饱和输出功率	Pin=0dBm, CW	45	-	-	dBm
功率增益	Pin=0dBm, CW	45	-	-	dB
小信号增益	Pin=-30dBm, CW	56	60	66	dB
输入驻波	Pin=0dBm, CW	-	-	2	:1
二次谐波抑制	Pin=0dBm, CW	10	-	-	dBc
杂散抑制	Pin=0dBm, CW	-	-	-60	dBc
直流功耗	Pin=0dBm, CW	-	-	300	W


➤ 测试曲线

测试条件: Vd=+28VDC, IDQ=4.5A, 25°C, CW。


Output Power @ Pin=0dBm

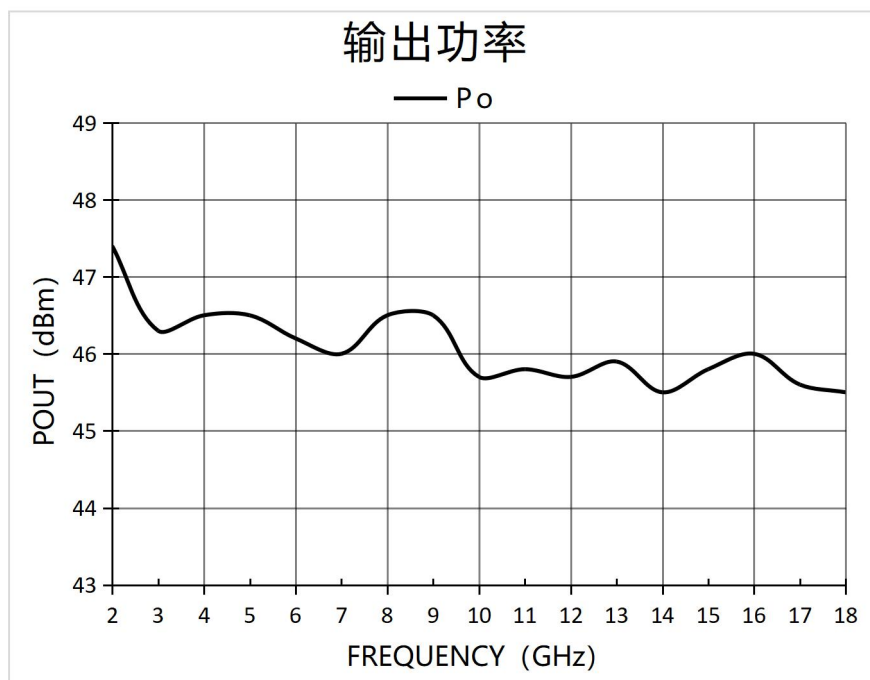


Gain @ Pin=-30dBm

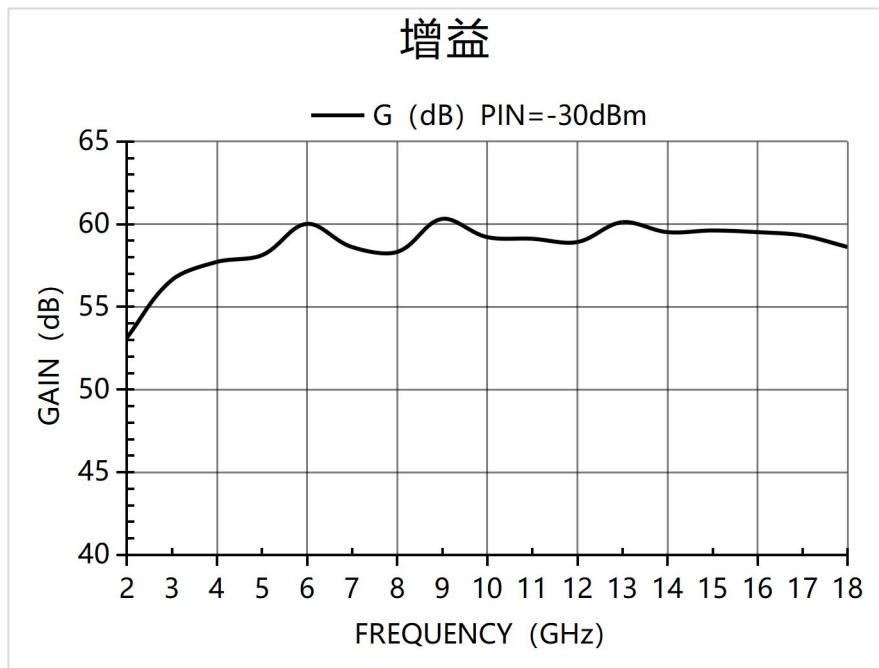

Current @ Pin=0dBm

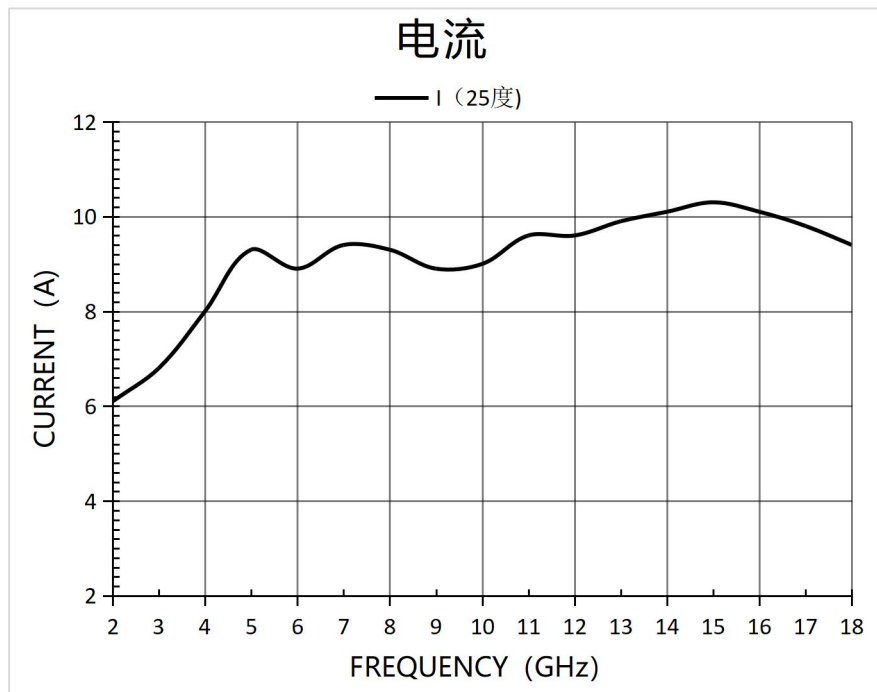

Harmonic Wave @ Pin=0dBm

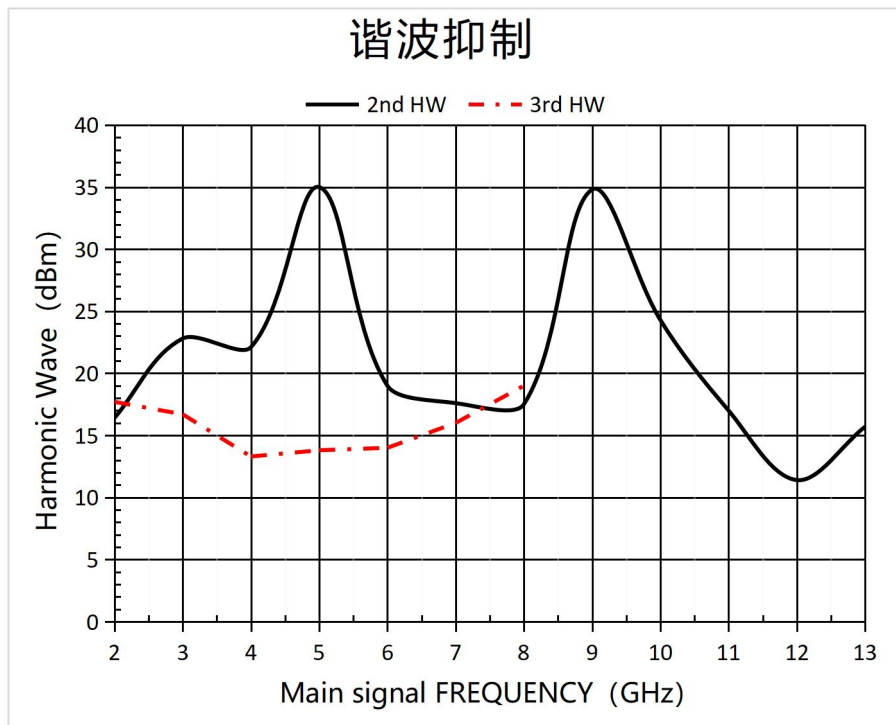

➤ 接口定义

编号	名称	属性
IN	射频输入	SMA-K
OUT	射频输出	N-K
J0	低频接口	J30J-15ZKP

➤ 低频座 J30J-15ZKP 定义


芯号	名称	属性	芯号	名称	属性
1-5	+28VDC	电源	13	V_T	温度上报
6-10	GND	地	14	T_V	过欠压报警
11	EN	功放使能 (高有效)	15	V_P	功率上报
12	V_I	电流上报			



➤ 其他参数

参数	属性	范围	使用说明
调制使能	控制功放工作, 高低电平, 高开低关	0-0.8为低, 2-5为高, 严禁长时间处于0.8-2区间	调制周期最小 1us, 推荐 2us 以上, 最短打开、关断时间 > 500ns, 打开延时 250ns, 关断延时 400ns
供电	直流供电, 标注电压 DC28V	供电工作区间为 DC26-30V	尽量使用标注电压, 电源波纹要好, < 24V 或者 > 32V 将无法打开功放
温度	环境可工作温度 -40~65	模块工作温度 -40~85℃ (功放腔体附近)	超过约 90℃ 模块保护, 待温度下降继续自动工作, 请保证散热, 长期在此状态下模块寿命减少甚至损坏
功率	检测功率上报	0~3.3V	同一频点检测电压值随输出功率增大而增大, 不同频点因耦合、检波差异有一定差异
过流	供电电流	未开功放约 0.2A, 静态约 4.5A, 满功率均值 9.5A, 最大 11A	超过约 12A, 自动关功放
射频输入	射频输入功率	< 10dBm	0dBm 输入可达饱和输出, 最大输入请小于 10dBm
射频输出	射频输出功率	常温连续波 45~47.5dBm	不可悬空, 不可接驻波过差设备, 接仪器前请使用衰减器保护仪器

➤ 外形尺寸 (mm)

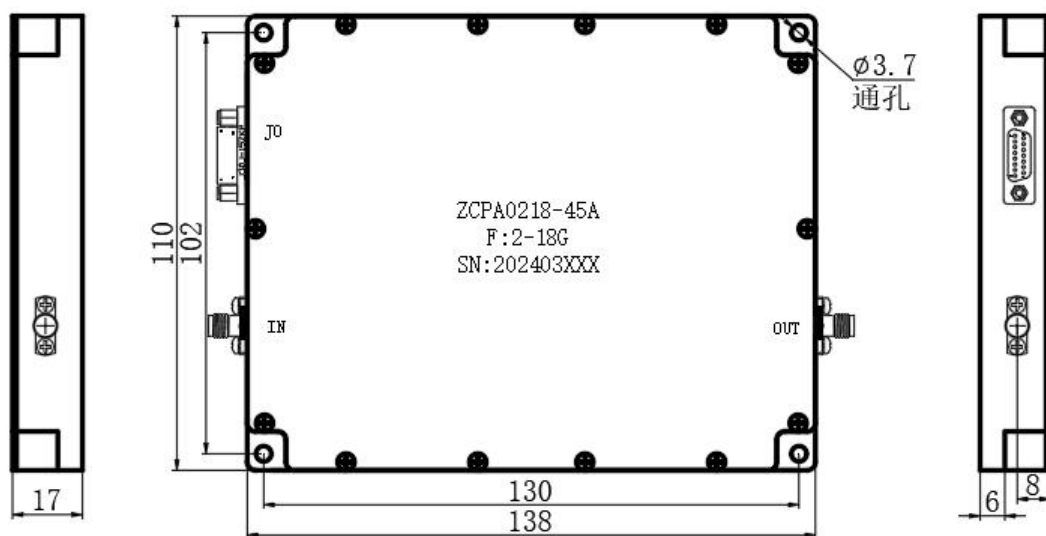


外形尺寸图



ZCPA0218-45A 使用说明书

一、模块外形

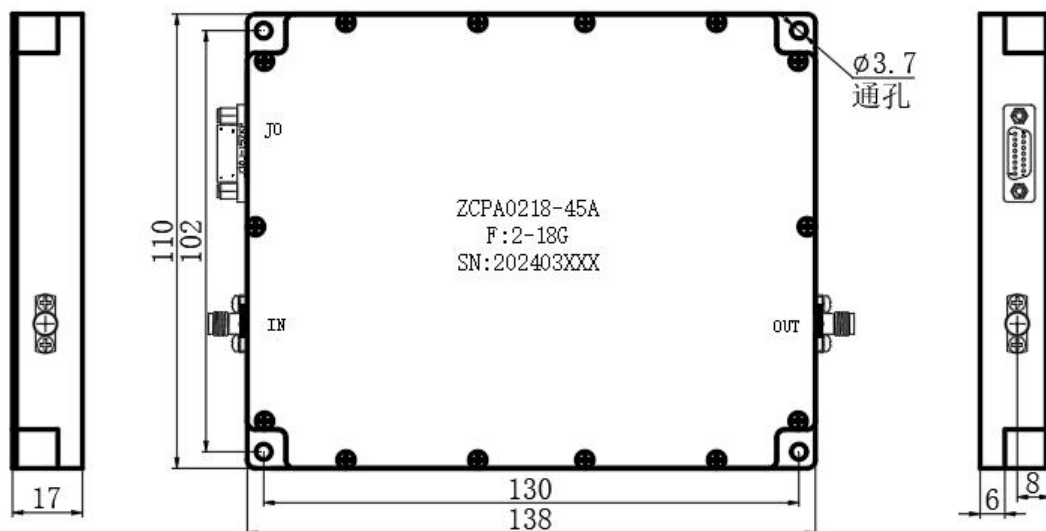

二、接口定义

1、接口功能

编号	名称	属性
IN	射频输入	SMA-K
OUT	射频输出	SMA-K
JO	低频接口	J30J-21ZKP

2、低频座 J30J-15ZKP 定义

芯号	名称	属性	芯号	名称	属性
1-5	+28VDC	电源	13	V_T	温度上报
6-10	GND	地	14	T_V	过欠压报警
11	EN	功放使能（高有效）	15	V_P	功率上报



12	V_I	电流上报	
----	-----	------	--




三、使用准备

使用 ZCPA0218-45A 功放需要以下物件：

序号	设备	说明
1	供电电源	能提供 DC+28V，电流大于 12A 电源，电源电压纹波小
2	使能信号控制源	高电平有效，范围+2V 至+5V
3	信号源	信号源射频信号在 2-18GHz 范围，输出功率 \geq 0dBm
4	负载及仪器设备	在 2-18GHz 范围 100W 以上大功率衰减+频谱仪或者天线等作为负载，负载输入小于 5:1，否则可能损坏功放
5	散热装置	散热装置给功放散热，保证功放工作温度正常

四、模块使用步骤

模块测试连接图如下图所示，主要用于测量模块输出功率、增益等。

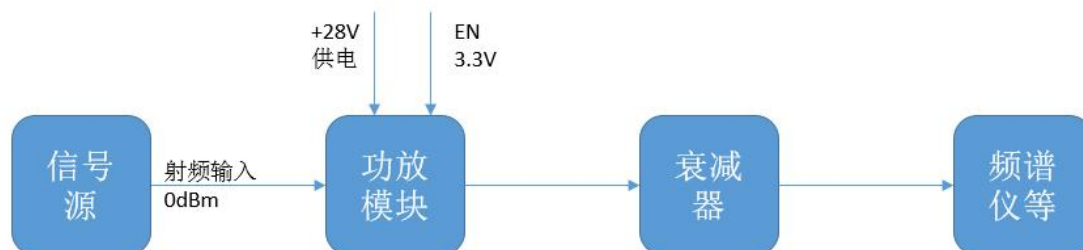

（一）ZCPA0218-45A 功放上电工作

- 1、将模块按装在散热装置（强迫风冷、水冷等）上，按照要求密切配合，能使模块迅速散热。
- 2、连接大功率负载（衰减、天线等）。
- 3、正确连接供电电源（DC+28V，>12A）、控制信号源，连接时保持电源、控制信号源关闭。
- 4、上报信号连接模拟信号采集器（可不连）。
- 5、连接射频信号输入源，连接时保持射频信号输入源关闭。
- 6、检查前面准备工作是否正确，各设备状态正确。
- 7、打开散热装置使其开始工作。
- 8、打开供电电源，给模块供电。



9、打开控制信号源，使模块开始工作。

10、打开射频信号输入源，输入射频信号。此时模块将放大输出射频信号。

（二）ZCPA0218-45A 功放断电停止工作

1、关闭射频信号输入。

2、关闭控制信号。

3、关闭供电电源。

4、在模块冷却到常温（或者 25° C 以下）后，关闭散热装置。

5、拆卸射频输入信号源、供电电源、控制信号源、负载、散热装置等。如果长期装配使用，无需拆卸。

五、注意事项

1、接地

模块地、电源地、信号地、设备地、大地一定要连在一起。

2、散热

模块连续波工作热耗约 240W。注意散热。

3、衰减器

模块输出请接衰减器后再接仪器。建议衰减器选择频率包含 2~18GHz，衰减值 40dB，100W 以上的衰减器。

4、射频输入输出

推荐射频输入信号为 0dBm，输入信号不可大于 10dBm；输出不可悬空，请接好负载，且负载驻波优于 5: 1。

六、适用环境

工作环境温度：-40°C ~ +60°C

储存环境温度：-55°C ~ +85°C

